

Enregistrement du produit



Enregistrez votre EVIVA : electrovoice.com/register

Mise en œuvre rapide

Les haut-parleurs de la gamme EVIVA d'Electro-Voice sont des systèmes audio entièrement intégrés où l'électronique et les haut-parleurs sont parfaitement assortis. Ces produits permettent de configurer facilement et rapidement un système sonore haute qualité en utilisant un minimum de câbles et de circuits électroniques externes.

Étape	Illustration
1. Connectez le cordon d'alimentation AC entre une prise avec terre et MAINS IN .	
2. Connectez le câble XLR ou TRS provenant d'une source audio sur l'entrée INPUT 1 ou INPUT 2.	
3. Ajustez le gain de l'entrée à -∞ (muet).	
4. Mettez l'alimentation sur ON .	

Étape	Illustration
5. Augmentez le gain d'entrée au niveau du signal souhaité. Si le voyant SIG / PEAK devient rouge, réduisez la commande de niveau d'entrée correspondante.	
6. Réglez le bouton le bouton de réglage du volume MASTER VOLUME jusqu'au volume souhaité. Faites attention au voyant LIMIT .	

Diffusion sans fil

Pour les modèles EVIVA12P et EVIVA15P, suivez ces instructions pour coupler et régler rapidement votre système pour la diffusion sans fil à partir d'un appareil mobile compatible Bluetooth®.

Avant l'appairage :

- Assurez-vous que la technologie Bluetooth® est activée sur votre appareil mobile.

Pour appairer la diffusion sans fil :

- À l'aide du bouton **MASTER VOLUME**, tournez le NIVEAU de gain de sortie sur -∞ (muet).
- Maintenez enfoncé le bouton **PUSH & HOLD TO PAIR** pendant au moins 3 seconds pour passer en mode appairage.
Le voyant Bluetooth clignote durant l'appairage.
- Sur l'appareil mobile, accédez au menu Bluetooth, puis sélectionnez EVIVA 12P ou EVIVA 15P dans la liste des appareils détectés.

Remarque!

Chaque enceinte possède un identifiant unique à 4 chiffres après le nom du modèle. Cet identifiant unique à 4 chiffres (**ID Bluetooth**) figure sur l'étiquette blanche située à l'arrière de l'enceinte.

- Le voyant Bluetooth reste allumé en continu une fois la connexion établie.

Structuration du gain

Une fois le couplage de votre appareil mobile avec le système terminé, vous pouvez définir le volume de votre appareil de diffusion.

Pour régler le volume de votre appareil de diffusion :

- Réglez le gain de sortie de l'enceinte sur -∞ (muet).
- Commencez à lire de la musique à partir du lecteur/source souhaité.
- Augmentez le volume de votre appareil à au moins 75 %.
- À l'aide du bouton de réglage **MASTER VOLUME**, augmentez le gain de sortie au niveau d'écoute souhaité.
Faites attention au voyant **LIMIT**.
- Baissez le niveau sur votre appareil pour bénéficier d'un contrôle pratique du volume (en option).

Fonctionnement du trépied, du montage sur tube et du retour de scène

Attention!

Il est recommandé de faire appel à deux personnes pour soulever et installer les enceintes les plus lourdes. Faire appel à une seule personne pour soulever et installer les enceintes les plus lourdes peut entraîner des blessures.



Attention!

N'empilez pas les enceintes supplémentaires.

Montage sur pied ou tube

Les enceintes portables EVIVA peuvent être montées sur des pieds d'enceintes ou bien fixées avec des barres de couplage sur les caissons sub-graves.

Montage d'une enceinte sur un pied


Attention!

Le pied n'est pas évalué pour la sécurité de cet enceinte. Vérifiez les spécifications de ce pied pour vous assurer qu'il est capable de supporter le poids du haut-parleur.




Pour monter un retour de scène sur un pied, suivez la procédure suivante :

- Placez le pied sur une surface stable et plane.
 - Écartez complètement les branches du pied.
 - Ne compromettez pas la stabilité du pied en essayant de l'agrandir.
 - N'essayez pas de monter plus d'un retour sur un support conçu pour un seul support.
- Soulevez le retour de scène en utilisant vos deux mains.
- Placez la coupelle située sous l'enceinte sur le tube.

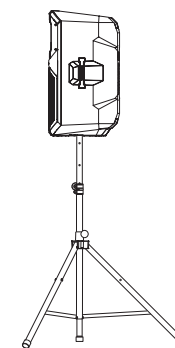

Montage d'une enceinte sur un tube

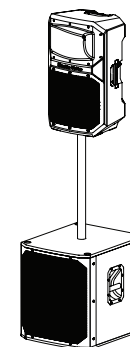

Pour monter une enceinte sur un tube, suivez la procédure suivante :

- Placez le caisson sub-grave sur une surface stable et plane.
- Insérez le tube dans le logement prévu à cet effet sur le dessus du caisson de basses.
Si vous utilisez un support à filetage, tournez le tube dans le sens horaire pour le fixer au caisson de basses.
- Soulevez le retour de scène en utilisant vos deux mains.
- Placez la coupelle située sous l'enceinte sur le tube.

Retour de scène

Les enceintes EVIVA peuvent être utilisées en tant que retours de scène lorsqu'elles sont placées avec un angle adapté.


Pour configurer un haut-parleur en retour de scène :

- Placez l'enceinte sur une surface stable et plane.
- Placez les câbles de façon à éviter aux artistes, à l'équipe de production et au public de se blesser.



Remarque!

Fixez les câbles avec des fils métalliques ou du ruban adhésif lorsque c'est possible.

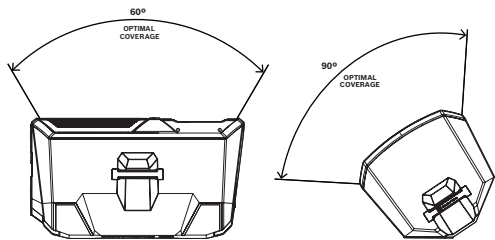


Informations de garantie

Pour plus d'informations sur les périodes de garantie et le service après-vente, visitez le site : www.electro-voice.com/warranty

EVIVA powered speakers and subwoofer

EVIVA 12P, EVIVA 15P, EVIVA 18SP

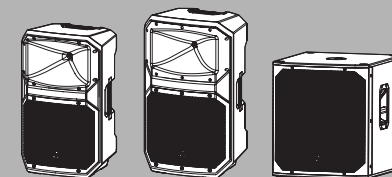

fr Guide de l'utilisateur rapide



Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
États-Unis

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems, LLC, 2025

Importateur de l'UE :

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Allemagne

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2025