

## Surface Mount Dual 10" Subwoofer Accessories

**Original parts for:**



**zh-CHS** | Installation note



## 目录

1	安全性	4
1.1	吊挂	4
1.2	注意	4
2	简短信息	5
3	简介	6
4	安装	7
4.1	安装U形支架	7
4.2	安装变压器输入面板	8
4.3	安装分频输入面板	9
5	技术数据	10
5.1	尺寸	10

# 1 安全性

## 1.1 吊挂



### 警告!

任何设备的吊挂都存在潜在危险，因此，只能由全面了解高空设备吊挂技术和法规的人员来执行。Electro-Voice强烈建议您在吊挂任何扬声器时将所有国家、联邦、州和地方的现行法律和法规考虑在内。安装人员有责任确保所有扬声器都按照该要求进行安装。扬声器吊挂完成后，Electro-Voice强烈建议至少按每年一次的频率或根据法律法规的要求对该系统进行检查。如果发现存在薄弱或损坏的迹象，应立即采取补救措施。用户有责任确保墙壁、天花板或结构能够支撑所有吊挂其上的设备。凡是用于吊挂与Electro-Voice无关的扬声器的硬件，均由其他方负责。



### 小心!

安装人员需要负责确定和使用适合墙面构造类型的安装硬件。  
忽视此警告可能导致产品损坏和人身伤害。

## 1.2 注意

### 版权和免责声明

保留所有权利。事先未经出版商的书面许可，不得通过任何方法、电子、机械方式、影印、录制或其它方式对本文档的任何部分进行任何形式的复制或传播。有关获得再版或摘录许可授权的信息，请联系 Bosch Security Systems, Inc.

内容和图示如有更改，恕不另行通知。

## 2

### 简短信息

下表列出了系列产品，并提供了CTN（商用型号）和用于标识产品名称的说明。

CTN	说明
UB-10DB	适用于10"低音扬声器的U形支架，黑色
UB-10DW	适用于10"低音扬声器的U形支架，白色
IP-10D-TB	变压器输入，10"低音扬声器，黑色
IP-10D-TW	变压器输入，10"低音扬声器，白色
IP-10D-CB	分频输入，10"低音扬声器，黑色
IP-10D-CW	分频输入，10"低音扬声器，白色

### 3 简介

本安装说明描述了如何安装与EVID-S和LB20双10"低音扬声器搭配使用的墙面安装支架、变压器输入面板和分频输入面板。附件提供黑色或白色两种款式。

这些产品与以下产品兼容：

CTN	说明
EVID-S10.1DB	低音音箱，2x10"，黑色
EVID-S10.1DW	低音音箱，2x10"，白色
LB20-SW400-D	低音音箱，2x10"，黑色
LB20-SW400-L	低音音箱，2x10"，白色

在使用这些产品之前，请通读本手册以熟悉安全信息和应用场合。

## 4 安装

出于安全考虑，请确保安装墙面的承重能力高于扬声器的重量。请在安装扬声器时仅使用行业认可的紧固件和安装方法。如果您不确定，请咨询专家。



### 小心!

安装人员需要负责确定和使用适合墙面构造类型的安装硬件。  
忽视此警告可能导致产品损坏和人身伤害。


### 安全点

作为附加的安全措施，建议用户增加一个额外的悬挂点，连接到建筑物的结构支撑。此安全点应尽量结实（最好小于1英寸）。

### 4.1 安装U形支架

若要安装U形支架，请执行以下操作：

1. 将**四颗螺丝**（随附）安装到U形支架安装点中。

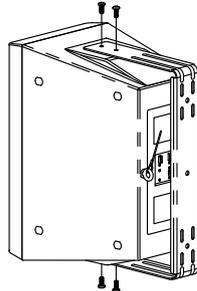


2. 将**10毫米额定锻造式羊眼螺栓**（不随附）安装到安全点。
3. 使用额定接头和钢缆从安全羊眼螺栓固定**低音扬声器**。

#### 使用U形支架在向下发声位置吊挂低音扬声器

要在水平向下发声位置吊挂低音扬声器，请执行以下操作：

1. 使用锁紧垫圈将**两颗10毫米额定锻造式羊眼螺栓**（羊眼螺栓和锁紧垫圈不随附）安装到U形支架上的吊挂点中。

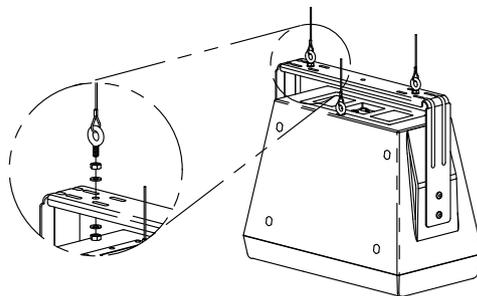


2. 将**10毫米额定锻造式羊眼螺栓**（不随附）安装到安全点。
3. 使用额定接头和钢缆从羊眼螺栓吊挂**低音扬声器**。
4. 使用额定接头和钢缆从安全羊眼螺栓固定**低音扬声器**。


## 4.2 安装变压器输入面板

要安装变压器输入面板，请执行以下操作：


1. 取下标准输入面板。

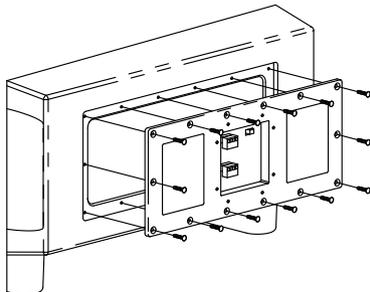


2. 断开标准输入面板。

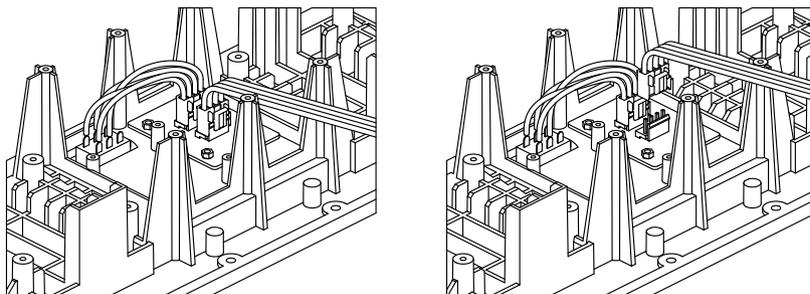

3. 连接变压器输入面板。

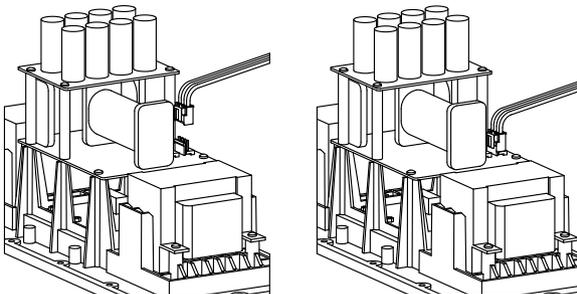

4. 安装变压器输入面板。

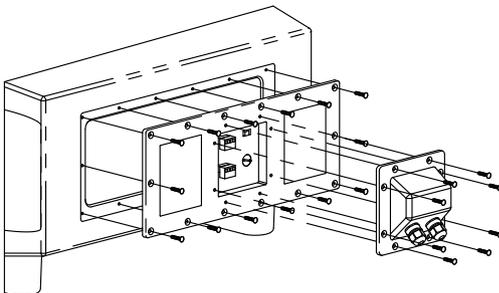


5. 安装防护罩（如果适用）。


## 4.3 安装分频输入面板

要安装分频输入面板，请执行以下操作：


1. 取下标准输入面板。

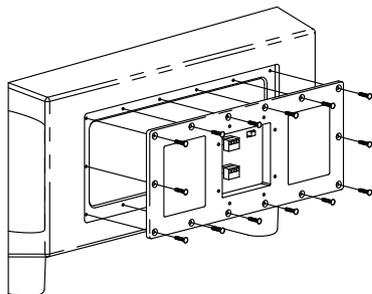


2. 断开标准输入面板。

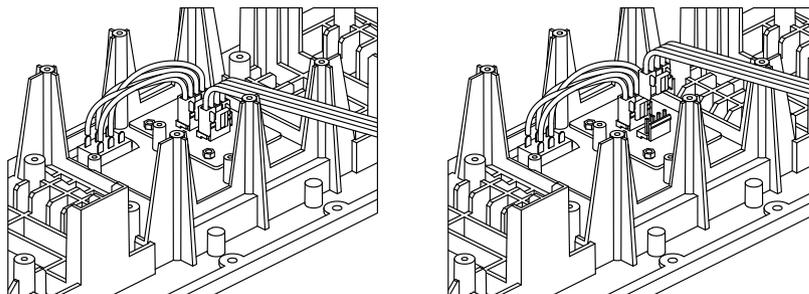

3. 连接分频输入面板。

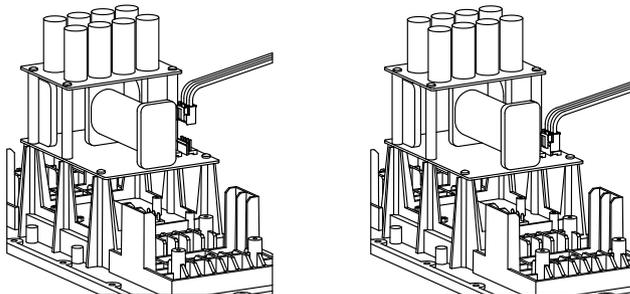

4. 安装分频输入面板。

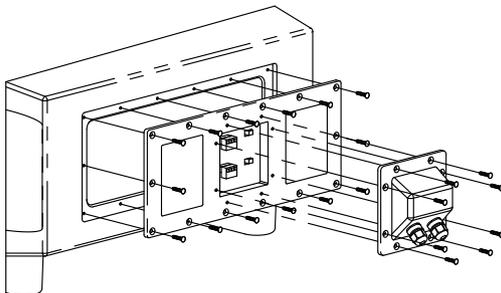

5. 安装防护罩 (如果适用)。

## 5 技术数据

颜色：	黑色或白色
尺寸 (高 x 宽 x 深)：	170毫米 x 505毫米 x 760毫米 (6.69英寸 x 19.88英寸 x 29.92英寸)
净重：	4.66千克 (10.24磅)
装运重量：	5.46千克 (12.04磅)

表格 5.1: U形支架

颜色：	黑色或白色
尺寸 (高 x 宽 x 深)：	250毫米 x 240毫米 x 460毫米 (9.84英寸 x 9.45英寸 x 18.11英寸)
净重：	5.03千克 (11.04磅)
装运重量：	5.67千克 (12.50磅)


表格 5.2: 变压器输入

颜色：	黑色或白色
尺寸 (高 x 宽 x 深)：	250毫米 x 240毫米 x 460毫米 (9.84英寸 x 9.45英寸 x 18.11英寸)
净重：	1.71千克 (3.76磅)
装运重量：	2.34千克 (5.16磅)

表格 5.3: 分频输入

### 5.1 尺寸

U形支架尺寸未按照比例，仅供参考。

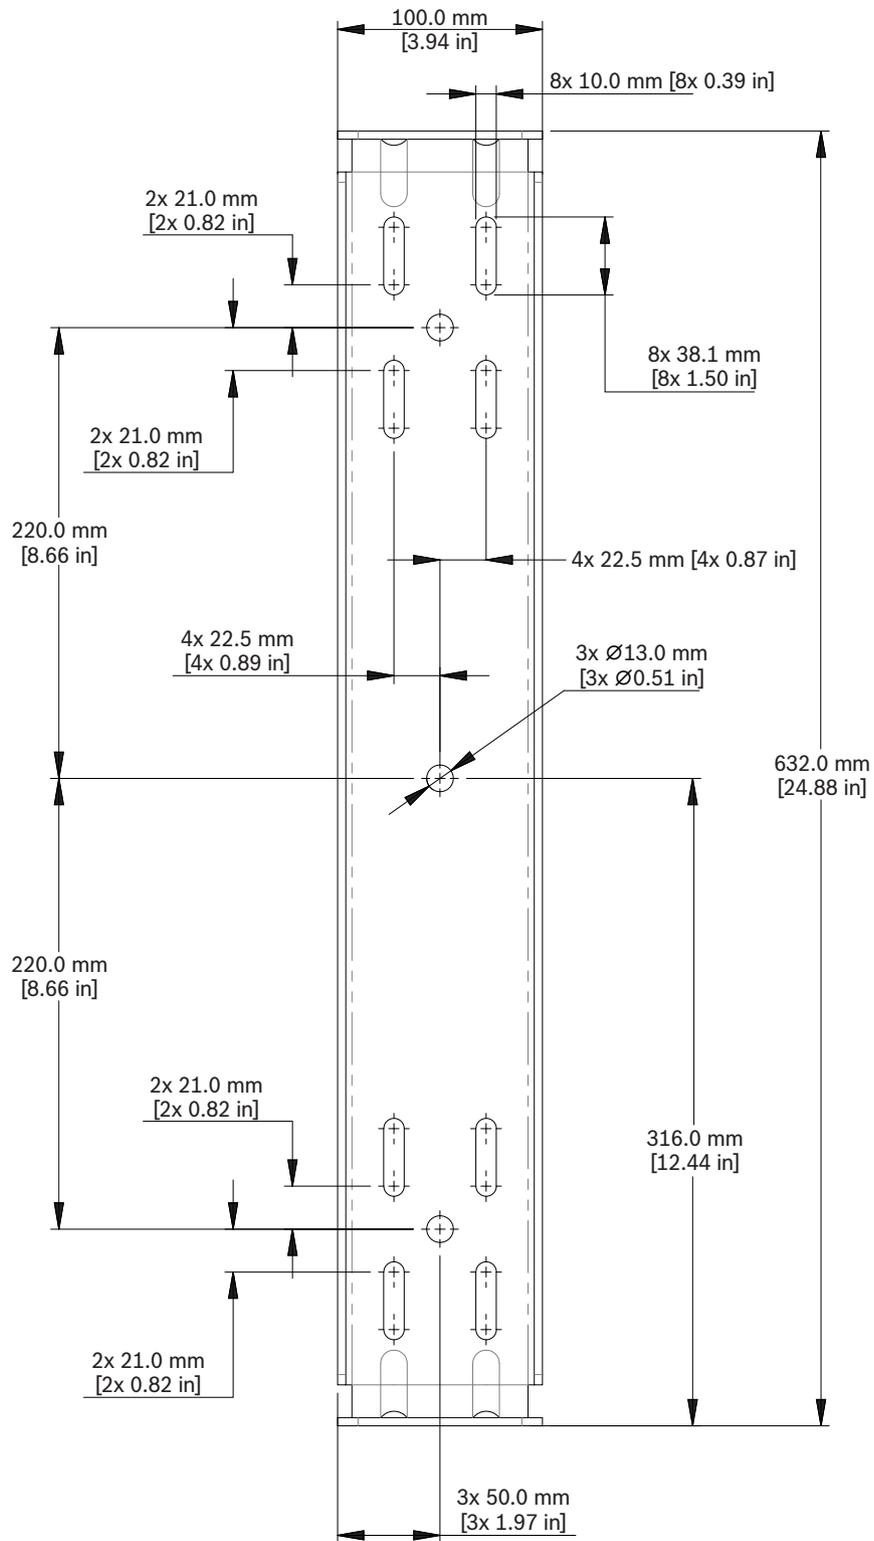

图片 5.1: 尺寸 - 10"支架

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2018

**Bosch Security Systems, Inc**

12000 Portland Avenue South

Burnsville MN 55337

USA

**[www.electrovoice.com](http://www.electrovoice.com)**