

01

Installation avec l'adaptateur à insert fileté

Avertissement!

La suspension de tout objet présente certains risques et ne doit être réalisée que par des personnes maîtrisant parfaitement les techniques et réglementations liées au montage d'objets en suspension. Electro-Voice recommande vivement de prendre en considération toutes les lois et réglementations nationales, fédérales, étatiques et régionales en vigueur lors du montage de toutes les enceintes en suspension. L'installateur est tenu de s'assurer que l'installation des enceintes est sûre et conforme à toutes ces réglementations. Lorsque les enceintes sont suspendues, Electro-Voice recommande vivement de prévoir une inspection du système tous les ans



02

ou lorsque les lois et réglementations en vigueur l'imposent. En cas de détection d'un défaut ou d'une détérioration, des mesures correctives doivent être immédiatement prises. L'utilisateur est tenu de s'assurer que le mur, plafond ou structure prévu est capable de supporter le poids de tous les objets suspendus. Electro-Voice ne pourra pas être tenu responsable pour l'utilisation de matériel non approuvé pour la suspension des enceintes.



Remarque!

Utilisez une tige filetée en acier de taille 7/16"-20.

Pour **installer un insert fileté**, suivez la procédure suivante :


03

1. Montez l'**insert fileté** (non fourni) au plafond.
Nous vous conseillons vivement d'utiliser un double écrou sur l'insert fileté, si possible.
2. Vissez le **contre-écrou** (non fourni) à l'extrémité du haut-parleur sur l'insert fileté.
Laissez suffisamment d'espace pour visser l'adaptateur.



04

3. Vissez l'**adaptateur** dans l'insert fileté à au moins 3/4".
Alignez l'emplacement de montage, si nécessaire.



05


4. Vissez le **contre-écrou** vers le bas jusqu'à ce qu'il contacte la surface de l'adaptateur d'insert fileté.
Serrez-les entièrement l'un contre l'autre.



5. Insérez la **plaque de montage en suspension** dans la fente de montage à insert fileté.

06


6. Insérez la **vis de blocage de l'adaptateur d'insert fileté** via les trous de l'adaptateur et le trou central de la plaque de montage du haut-parleur.

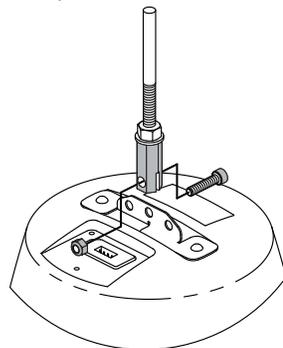

7. Serrez l'**écrou de blocage en nylon** à l'autre extrémité de la vis de suspension.

07

8. Fixez un **câble de support auxiliaire secondaire** (non inclus) sur l'un des trous latéraux de la languette de suspension au-dessus du haut-parleur.

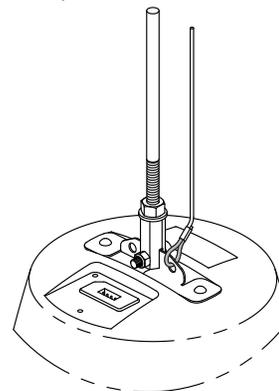

9. Fixez le **câble de support auxiliaire secondaire** (non inclus) sur un autre point de support du plafond de la structure du bâtiment.

08

09

10

11

TR-P Adaptateur tige filetée pour suspension



fr Quick installation guide

12

13

14

