

제품 등록




EVERSE 등록: electrovoice.com/register

빠른 설정


라우드스피커를 설정하려면,

단계	그림
1. 접지 콘센트의 AC 전원 코드를 MAINS IN(주전원 입력) 에 연결하여 배터리가 충분히 충전되었는지 확인합니다. 참고: 라우드스피커를 처음 사용할 경우 24시간 전원을 연결하고 충전된 상태로 두는 것이 좋습니다.	
2. 전원 스위치를 ON(켜기)으로 전환합니다. ON .	
3. 다음으로 MASTER VOL(마스터 볼륨) 조절기를 사용하여 볼륨 (VOL)을 0dB로 조정합니다.	
4. XLR 또는 1/4인치 (6.35mm) 케이블을 사용하는 경우에는 INPUT 1(입력 1) 또는 INPUT 2(입력 2) 의 입력 선택 소프트 키를 누르고 Bluetooth 또는 3.5mm 미니 잭을 사용하는 경우에는 INPUT 3/4(입력 3/4) 의 입력 선택 소프트 키를 누릅니다. 다음으로 MASTER VOL(마스터 볼륨) 조절기를 사용하여 INPUT LEVEL(입력 레벨) 을 MUTE(음소거) .	



5. XLR, TRS 또는 TS 케이블을 사용하여 오디오 소스를 **INPUT 1(입력 1)**, **INPUT 2(입력 2)**로 연결하거나, 3.5mm 미니 잭을 **INPUT 3/4(입력 3/4)**에 연결하기 전에 오디오 소스가 **MUTE(음소거)** 상태인지 아니면 레벨이 낮은지 확인합니다. 연결하고 나서 소스 출력을 적당한 레벨로 상승시킵니다.

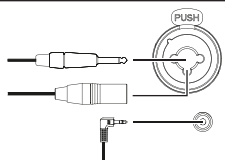

6. 신호 피크가 최대 레벨 미만이거나 필수 출력을 얻을 때까지 **INPUT LEVEL**을 조절합니다. 만약 **PK** (피크)가 표시되면 **PK** 표시가 사라질 때까지 레벨을 줄입니다.
입력 선택 소프트 키를 다시 누르면 채널 메뉴가 종료됩니다.

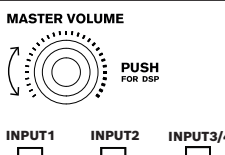

7. 다음으로 **VOL** 조절기를 사용하여 라우드스피커에서 필요한 출력이 나올 때까지 볼륨 (**MASTER VOL(마스터 볼륨)**)을 조정합니다.

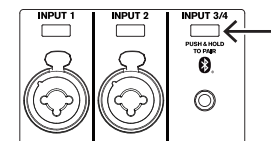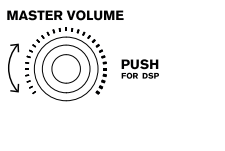


- 모바일 장치의 Bluetooth® 설정 메뉴로 이동하고, 일치되는 4자리 ID로 EVERSE 라우드스피커를 검색하고, 라우드스피커에 페어링되었는지 확인합니다.
모바일 장치를 EVERSE 라우드스피커에 페어링하여 오디오를 스트리밍합니다.
- 페어링을 통해 제어하려면 다음 단계로 넘어갑니다.


참고!
Android 장치의 경우 위치 서비스가 허용되었는지 확인합니다. Electro-Voice는 사용자 위치 데이터나 개인 정보를 수집, 저장 또는 추적하지 않습니다.

최초 페어링

- EV QuickSmart Mobile 앱 열기
- 화면에 **스피커 선택**이 표시됩니다.
EV QuickSmart Mobile 앱은 Bluetooth®가 활성화된 사용 가능한 Electro-Voice 스피커를 검색합니다.
화면에 사용 가능한 스피커가 표시됩니다.
- 앱과 페어링할 스피커를 누릅니다.
선택한 스피커 아래에는 선택 상태를 확인할 수 있는 선이 있습니다.
- 필요한 라우드스피커를 모두 선택할 때까지 이전 단계를 반복합니다.
- CONNECT(연결)** 버튼을 누릅니다.

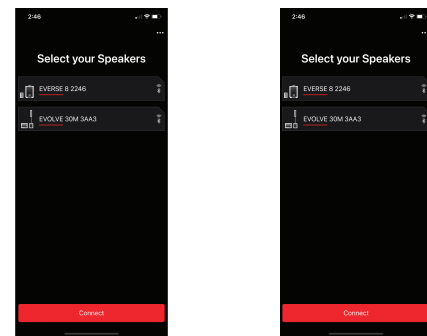

- 앱은 선택한 라우드스피커와 연결됩니다.
iOS/iPadOS/Android로부터 수락될 각 장치의 페어링에 대한 메시지를 수신합니다.
- 장치에서 **PAIR(페어)**를 탭하여 라우드스피커 페어링을 수락합니다.
앱은 최대 6개의 라우드스피커에 연결될 수 있습니다.

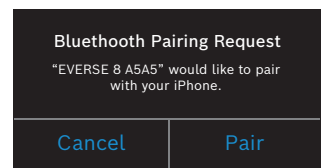

다음 페어링

EV QuickSmart Mobile 앱과 추가 라우드스피커를 페어링하려면,

- EV QuickSmart Mobile 앱 아이콘을 누릅니다.
- 화면에 **스피커 선택**이 표시됩니다.
EV QuickSmart Mobile 앱은 Bluetooth®가 활성화된 사용 가능한 Electro-Voice 스피커를 검색합니다. 사용 가능한 라우드스피커가 화면에 표시됩니다.
- 앱과 페어링할 스피커를 누릅니다.
선택한 스피커 아래에는 선택 상태를 확인할 수 있는 선이 있습니다.
- 필요한 라우드스피커를 모두 선택할 때까지 이전 단계를 반복합니다.
- CONNECT(연결)** 버튼을 탭합니다.
앱은 필요한 라우드스피커와 연결됩니다.
앱은 최대 6개의 스피커와 연결될 수 있습니다.

삼각대 또는 폴 장착

EVERSE 라우드스피커는 삼각 스탠드나 서브우퍼 위의 폴에 장착할 수 있습니다.

삼각 스탠드에 스피커 장착

주의!
 이 라우드스피커에 삼각대를 사용할 경우의 안전성은 평가되지 않았습니. 라우드스피커의 무게를 지탱할 수 있는지 삼각 스탠드의 사양을 확인하십시오.

- 삼각 스탠드에 라우드스피커를 장착하려면,
- 삼각 스탠드를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
 - 삼각 스탠드의 다리를 완전히 늘립니다.
 - 스탠드를 더 높이기 위해 삼각 스탠드 구조를 개조해서는 안 됩니다.
 - 단일 스피커용으로 설계된 스탠드에 두 개 이상의 스피커를 장착하지 마십시오.
 - 두 손으로 스피커를 들어올립니다.
 - 스피커 아래쪽에 있는 폴 걸을 폴에 장착합니다.

폴에 스피커 장착

- 폴에 라우드스피커를 장착하려면,
- 서브우퍼를 평평하고 안정적인 표면에 놓습니다.
 - M20 나사형 폴을 서브우퍼 상단의 콤보 폴 컵에 삽입합니다.

QuickSmart Mobile 앱 페어링

태블릿 및 스마트폰용 EV QuickSmart Mobile 앱은 Apple App Store 및 Google Play Store에서 다운로드할 수 있습니다.

참고!
EV QuickSmart Mobile 앱은 Bluetooth® 제어 기능을 제공하는 Electro-Voice에서 라우드스피커만을 검색하도록 설계되었습니다.
EV QuickSmart Mobile 앱은 다른 유형의 Bluetooth® 장치(예: 핸드폰, 랩톱, 태블릿 또는 헤드셋 등)는 표시하지 않습니다.


Electro-Voice 라우드스피커와 EV QuickSmart Mobile을 페어링하기 전에

- 스마트폰이나 태블릿에 Bluetooth®가 활성화되었는지 확인합니다.
- 라우드스피커에 페어링 모드가 활성화되었는지 확인합니다.


라우드스피커를 페어링 모드로 설정하여 제어 및 스트리밍하려면,

- LCD에 **페어링 모드 켜기** 및 4자리 ID가 표시될 때까지 **INPUT 3/4(입력 3/4)**를 길게 누릅니다.
LCD 메뉴를 통해 페어링 모드가 활성화되어 개별적으로 제어 및 스트리밍할 수 있습니다.

3. M20 나사형 폴을 시계 방향으로 돌려 서브우퍼에 고정합니다.

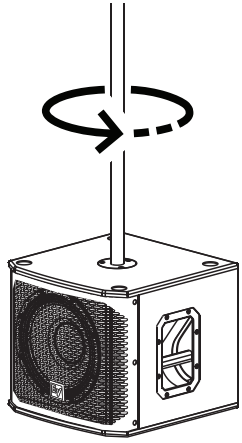

4. 두 손으로 스피커를 들어올립니다.
 5. 스피커 아래쪽에 있는 폴 컵을 폴에 장착합니다.
 6. 라우드스피커 위치는 DSP 제어 메뉴의 **TRIPOD(삼각대)**로 설정됩니다.
 7. 서브우퍼의 해당하는 **LOW PASS(로우 패스)** 설정을 선택합니다.

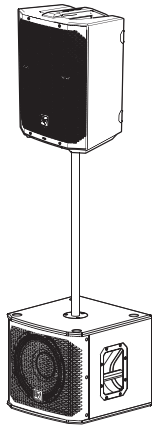

참고!




메뉴의 **LOCATION TRIPOD(위치 삼각대)** 또는 앱을 선택하여 최고의 사운드를 얻습니다.


방습성

방습 입력 커버가 설치되면 EVERSE 라우드스피커를 축축하거나 습한 지역에서만 일시적으로 사용할 수 있습니다.


▶ 배터리 전원이 켜져 있고 Bluetooth® 스트리밍 및 제어를 사용하는 경우 방습 입력 커버를 사용합니다.

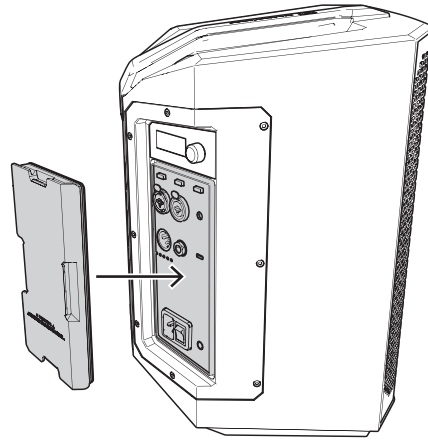

▶ 핑거 풀 탭을 사용하여 커버를 조심스럽고 균등하게 당겨서 방습 입력 커버를 분리합니다.

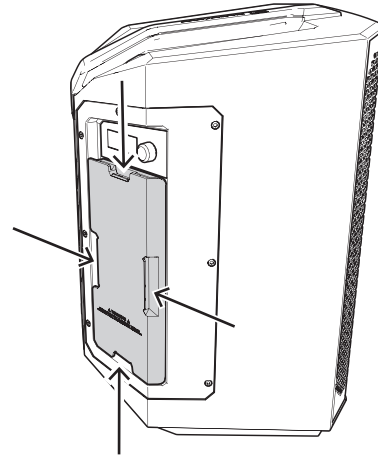


▶ 주전원이 켜져 있거나 I/O 커넥터가 필요한 경우 Electro-Voice 승인 액세스리 방수 커버(별매)를 사용합니다.

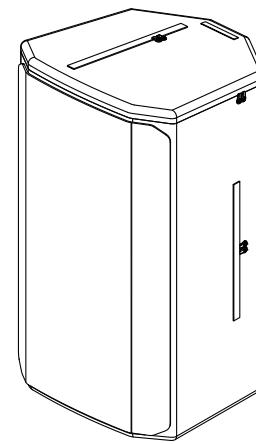

축축하거나 습한 지역에서 EVERSE 라우드스피커를 사용하는 경우:

- 항상 사용자 매뉴얼에서 전체 지침을 참조합니다.
- Electro-Voice 승인 액세스리만을 사용합니다.
- 웅덩이나 고인 물에 라우드스피커를 놓아 두지 마십시오.
- 라우드스피커를 거꾸로 배치하거나 앰프 패널 측면으로 운반하지 마십시오.
- 젖은 상태에서는 방습 입력 커버 또는 배터리 팩을 제거하지 마십시오. 제거하기 전에 스피커를 완전히 건조시키십시오.
- 배터리를 설치하지 않은 상태로 축축하거나 습한 환경에서 라우드스피커를 사용하지 마십시오.

Battery-powered loudspeaker
 EVERSE8-EU, EVERSE8-US, EVERSE8-W,
 EVERSE12-EU, EVERSE12-US

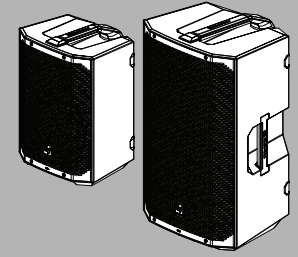

간편 사용자 안내서



Bosch Security Systems, LLC
 130 Perinton Parkway
 Fairport, NY 14450
 USA
www.electrovoice.com
 © Bosch Security Systems, LLC, 2023

EU importer:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 70839 Gerlingen
 Germany
 © Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
 2023

