

Registro do produto




Registre o seu EVERSE: electrovoice.com/register

Configuração rápida


Para configurar o alto-falante:

Etapa	Ilustração
1. Conecte o cabo de alimentação CA de uma tomada com aterramento ao MAINS IN (Entrada da rede) para garantir que a bateria tenha carga suficiente. Observação: É recomendado deixar a caixa de som conectada e carregar por 24 horas na primeira vez que é usada.	
2. Mude a energia para Ligado .	
3. Ajuste o volume (VOL) para 0 dB usando o botão MASTER VOL (Volume mestre) .	


4. Pressione a tecla programável de seleção de entrada para **INPUT 1 (Entrada 1)** ou **INPUT 2 (Entrada 2)** se estiver usando um cabo XLR ou de 1/4 polegadas (6,35 mm), ou pressione a tecla programável de seleção de entrada para **INPUT 3/4 (Entrada 3/4)** se estiver usando um miniconector de 3,5 mm ou Bluetooth.
Use o botão **MASTER VOL (Volume mestre)** para ajustar **INPUT LEVEL (Nível de entrada)** para **MUTE (Mudo)**.

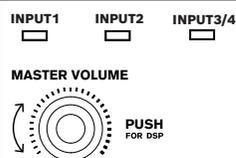


5. Conecte uma fonte de áudio usando um cabo XLR, TRS ou TS a **INPUT 1 (Entrada 1)**, **INPUT 2 (Entrada 2)** ou um miniconector de 3,5 mm a **INPUT 3/4 (Entrada 3/4)**. Garanta que a fonte de áudio esteja em **MUTE (Mudo)** ou em um nível baixo antes de fazer conexão. Depois de fazer a conexão, aumente a saída da fonte para um nível razoável.

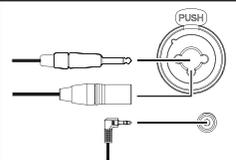

6. Ajuste **INPUT (Entrada) LEVEL (Nível)** até que os picos de sinal fiquem logo abaixo do nível máximo ou a saída necessária seja atingida. Se **PK (PEAK)** for indicado, vire o nível para baixo até a indicação **PK** desaparecer. Pressione a tecla programável de seleção de entrada novamente para sair do menu do canal.

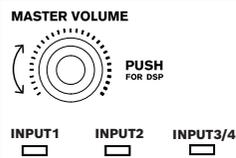

7. Usando o botão **MASTER VOL (Volume mestre)**, ajuste o volume (**VOL**) até obter a saída necessária da caixa.

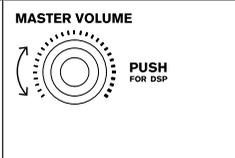

Emparelhamento do aplicativo QuickSmart Mobile

O aplicativo EV QuickSmart Mobile para tablets e smartphones está disponível para download na App Store da Apple e na Google Play Store.

Aviso!

O aplicativo EV QuickSmart Mobile é projetado para localizar apenas alto-falantes da Electro-Voice com função de controle Bluetooth®.




O aplicativo EV QuickSmart Mobile não exibe outros tipos de dispositivo Bluetooth®, por exemplo, telefones, laptops, tablets ou fones de ouvido.

Antes de emparelhar o aplicativo EV QuickSmart Mobile com alto-falantes Electro-Voice:

1. Verifique se o Bluetooth® está ativado no smartphone ou tablet.
2. Verifique se o modo de emparelhamento está ativado no alto-falante.

Para colocar a caixa no modo de emparelhamento para controle e streaming:

1. Mantenha pressionado **INPUT 3/4 (Entrada 3/4)** até **Pairing Mode On (Modo de emparelhamento ligado)** e o ID de 4 dígitos serem exibidos no LCD. O modo de emparelhamento pode ser ativado no menu LCD para controle e streaming separadamente.

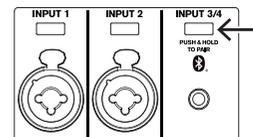

2. Navegue até o menu de configurações de Bluetooth® do dispositivo móvel, encontre a caixa EVERSE com o ID de 4 dígitos correspondente e garanta que você seja emparelhado com a caixa. Isso emparelhará o dispositivo móvel com a caixa EVERSE para streaming de áudio.
3. Continue até a próxima etapa para emparelhar para controle.

Aviso!



Para dispositivos Android, verifique se os serviços de localização são permitidos. O Electro-Voice não coleta, armazena nem rastreia os dados de localização do usuário ou informações pessoais.



Primeiro emparelhamento



1. Abra o aplicativo EV QuickSmart Mobile.
2. **Select your Speakers** (Selecione os participantes) é exibido na tela. O aplicativo EV QuickSmart Mobile está à procura de alto-falantes Electro-Voice habilitados para Bluetooth® disponíveis. Os alto-falantes disponíveis são exibidos na tela.
3. Toque no alto-falante que você deseja emparelhar com o aplicativo. O alto-falante selecionado estará sublinhado, indicando que está selecionado.
4. Repita a etapa anterior até que os alto-falantes necessários sejam selecionados.
5. Toque no botão **CONNECT** (Conectar).

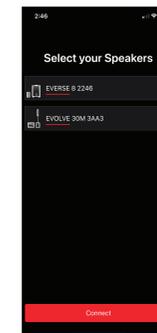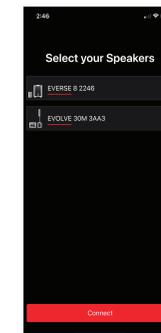

6. O aplicativo se conecta à caixa de som selecionada. Você receberá uma mensagem do iOS/iPadOS/Android sobre o emparelhamento para cada dispositivo que precisar ser aceito.
7. Toque em **PAIR** (Emparelhar) no dispositivo para aceitar o emparelhamento com os alto-falantes. O aplicativo pode se conectar a até seis alto-falantes.

Bluetooth Pairing Request

"EVERSE 8 A5A5" would like to pair with your iPhone.

Cancel

Pair

Emparelhamento subsequente

Para emparelhar alto-falantes adicionais com o aplicativo EV QuickSmart Mobile:

1. Toque no ícone do aplicativo EV QuickSmart Mobile.



2. A mensagem **Select your Speakers** (Selecione as caixas) é exibida na tela. O aplicativo EV QuickSmart Mobile está procurando por caixas de som da Electro-Voice habilitadas com Bluetooth®. As caixas de som disponíveis são exibidas na tela.
3. Toque no alto-falante que você deseja emparelhar com o aplicativo. O alto-falante selecionado estará sublinhado, indicando que está selecionado.
4. Repita a etapa anterior até que os alto-falantes necessários sejam selecionados.
5. Toque no botão **CONNECT** (Conectar). O aplicativo se conecta ao alto-falante necessário. O aplicativo pode se conectar a até seis alto-falantes.

Montagem no tripé ou mastro

Montagem dos alto-falantes EVERSE em um tripé ou haste acima de um subwoofer.

Montagem de um alto-falante em um suporte de tripé

Cuidado!

O tripé não é avaliado quanto à segurança com este alto-falante. Verifique se as especificações do suporte do tripé podem garantir o apoio do peso do alto-falante.


Para instalar a caixa em um suporte de tripé:

1. Coloque o suporte de tripé em uma superfície estável nivelada.
 - Estenda completamente as pernas do suporte do tripé.
 - Não comprometa a integridade estrutural do suporte de tripé tentando deixar o suporte mais alto.
 - Não tente montar mais de um alto-falante em um suporte projetado para um único alto-falante.
2. Suspenda o alto-falante usando as duas mãos.
3. Ajuste o copo do suporte localizado na parte inferior do alto-falante no suporte.


Montagem de um alto-falante em um suporte

Para montar um alto-falante em uma haste:

1. Coloque o subwoofer em uma superfície nivelada e estável.
2. Insira o suporte rosqueado M20 no combo de copo do suporte na parte superior do subwoofer.
3. Gire a haste rosqueada M20 no sentido horário para prender a haste no subwoofer.

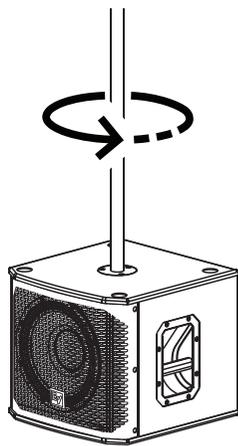

4. Suspenda o alto-falante usando as duas mãos.
5. Ajuste o copo do suporte localizado na parte inferior do alto-falante no suporte.
6. Defina o local do alto-falante como **TRIPOD** (Tripé) no menu de controle do DSP.
7. Selecione a configuração **LOW PASS** (Passa-baixos) correspondente para o subwoofer.

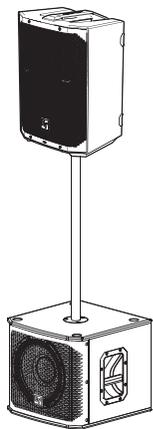


Aviso!

Selecione **LOCATION TRIPOD** (Local do tripé) no menu ou no aplicativo para ter o melhor som.


Proteção contra intempéries

A caixa EVERSE com cobertura de entrada com proteção contra intempéries instalada destina-se apenas a uso temporário em ambientes úmidos ou molhados.

- ▶ Use a cobertura de entrada com proteção contra intempéries quando estiver funcionando com bateria e ao usar streaming e controle Bluetooth®.

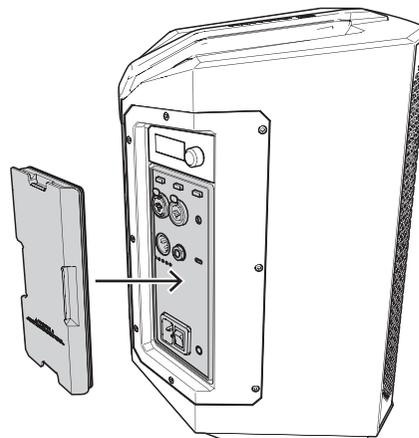


- ▶ Remova a tampa de entrada para proteção contra intempéries. Para isso, puxe a tampa com cuidado e de forma regular usando as abas de puxar para os dedos.

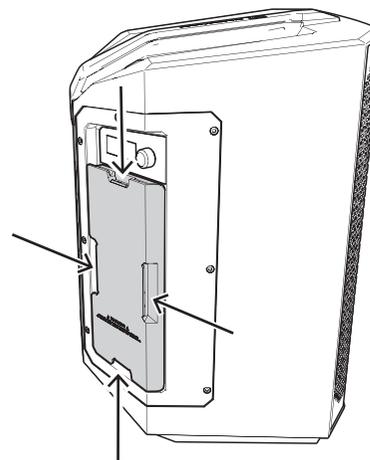

- ▶ Use o acessório de cobertura resistente à chuva aprovada pela Electro-Voice (não incluído) quando estiver na rede elétrica ou quando algum dos conectores de E/S for necessário.

Battery-powered loudspeaker

EVERSE8-EU, EVERSE8-US, EVERSE8-W,
EVERSE12-EU, EVERSE12-US

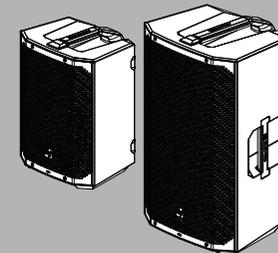

Guia rápido do usuário



Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems, LLC, 2023

EU importer:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH


Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2023

2023-07 | 01 | F.01U.415.386 | 202312181218



F.01U.415.386

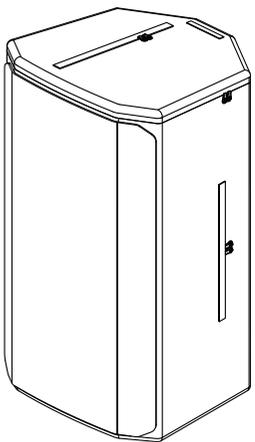


Ao usar as caixasEVERSE em ambientes úmidos ou molhados:

- Sempre consulte o manual do usuário para obter todas as instruções.
- Use apenas acessórios aprovados pela Electro-Voice.
- NÃO coloque a caixa em uma poça d'água ou em locais de água parada.
- NÃO coloque nem transporte a caixa de som de cabeça para baixo nem no lado do painel do amplificador.
- NÃO remova a cobertura de entrada com proteção contra intempéries nem a bateria enquanto estiverem molhadas. Deixe a caixa de som seca completamente antes da remoção.
- NÃO tente usar a caixa de som em ambientes úmidos ou molhados sem a bateria instalada.

Battery-powered loudspeaker

EVERSE8-EU, EVERSE8-US, EVERSE8-W,
EVERSE12-EU, EVERSE12-US

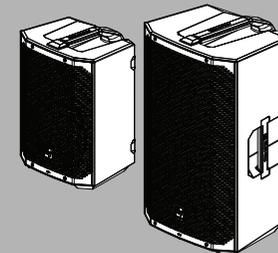

Guia rápido do usuário



Bosch Security Systems, LLC

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA

www.electrovoice.com

© Bosch Security Systems, LLC, 2023

EU importer:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
Germany

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
2023

2023-07 | 01 | F.01U.415.386 | 202312181218



F.01U.415.386